


PP package

Coiled wire JP
W125 x H290mm PP/0.6mm thickness
Minimum lot: 5000pcs

“Almighty” and “Coiled Wire” are the same size.



Header 4cm

25cm

12.5cm




着用するエアバッグ

Buckle type of additional Coiled Wire

hole

追加用 伸縮ワイヤー

価格 ¥1,760 (税込) 本体価格1,600円

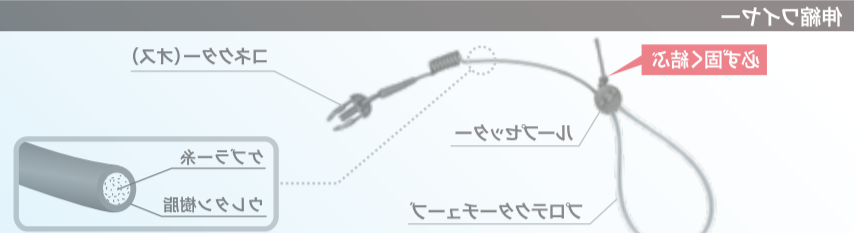

Installation instructions for motorcycles. Includes diagrams showing the wire being attached to the frame and seat area. Text: 伸縮ワイヤーの取り付け位置、伸縮ワイヤーの取り付け方、伸縮ワイヤーの長さ調節方法.

注意事項: 伸縮ワイヤーは、運転動作の妨げになるような場所、バイクに損傷を及ぼす場所、引っ張られた際に外れたり抜けたりする場所、エンジンやマフラー等の高温付近、などへの取り付けはおやめ下さい。

Adjusting the length of the coiled wire. Includes diagrams showing correct (OK) and incorrect (NG) installation scenarios. Text: 伸縮ワイヤーの長さ調節方法、バイクにまたがりスタンディングし伸縮ワイヤーの伸縮部分が伸びきった状態にする.

Examples of installation on different scooter models. Includes diagrams for handlebar, seat, and rear seat. Text: スクーター例 1: ハンドル首部の場合、スクーター例 2: シート部の場合、スクーター例 3: 後部シートの場合.

無限電光 株式会社
〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901 E-mail: mugen@hit-air.com
www.hit-air.com




株式会社 光雪別業
〒107-8331 東京都港区新橋3-10-1
TEL 03-3542-1111 FAX 03-3542-1112
www.his-jir.com

Clear



hole

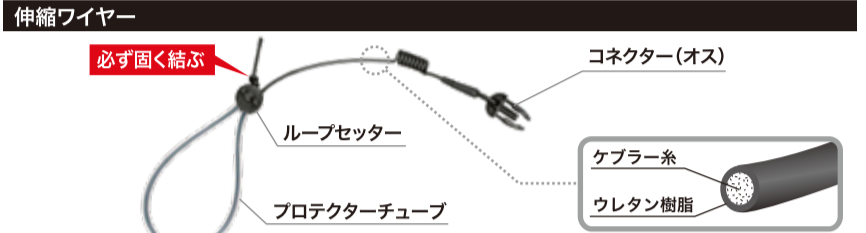

Installation instructions for motorcycles. Includes diagrams showing the wire being attached to the frame and seat area. Text: 伸縮ワイヤーの取り付け位置、伸縮ワイヤーの取り付け方、伸縮ワイヤーの長さ調節方法.

注意事項: 伸縮ワイヤーは、運転動作の妨げになるような場所、バイクに損傷を及ぼす場所、引っ張られた際に外れたり抜けたりする場所、エンジンやマフラー等の高温付近、などへの取り付けはおやめ下さい。

Adjusting the length of the coiled wire. Includes diagrams showing correct (OK) and incorrect (NG) installation scenarios. Text: 伸縮ワイヤーの長さ調節方法、バイクにまたがりスタンディングし伸縮ワイヤーの伸縮部分が伸びきった状態にする.

Examples of installation on different scooter models. Includes diagrams for handlebar, seat, and rear seat. Text: スクーター例 1: ハンドル首部の場合、スクーター例 2: シート部の場合、スクーター例 3: 後部シートの場合.

無限電光 株式会社
〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901 E-mail: mugen@hit-air.com
www.hit-air.com



伸縮ワイヤー 1,760円 (税込) 本体価格1,600円
45 602 16 400 31 6

about 10mm

Use strong adhesive tape.