

2. ヒットエアーシステムの取り付け方法

3.右肩開口部の内側から矢印の方向へ首気室を通します。
通した首気室の先端を左肩開口部の中へ入れます。(図9)

注意 **△** ねじれのない様に注意してセットして下さい

4.首気室先端と胴気室のDファスナーを接合します。(図10)




5.ウェア内部の3カ所(A,B,C)のファスナーを接合します。(図10)

6.尻気室を尻開口部から外側に出し、金属ボタンを3カ所留め、マジックテープの位置を合わせて留めます。(図10)
(※尻気室収納型は金属ボタンを留めます。)据ファスナーを閉めます。(図10)

7.首周りのマジックテープをウェアと気室の位置を合わせて留めます。(図11)
首気室マジックテープ
肩口2カ所 首周り3カ所

8.肩口と背面の首気室プラスチックボタンを留めます。(肩口2カ所 首周り3カ所)
尻気室のプラスチックボタンを留めます(3カ所)。(図11)

9.最後にカートリッジボンベを取り付け、ワンタッチコネクターをキーBOXスカバー穴から出してファスナーを締めます。(図11)
(カートリッジボンベ取付けはP29,7-2,11,参照)

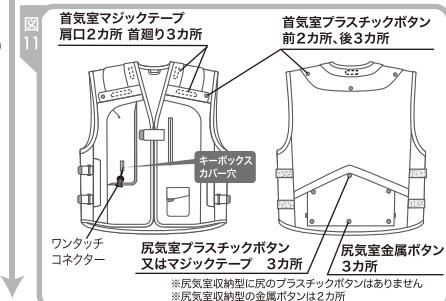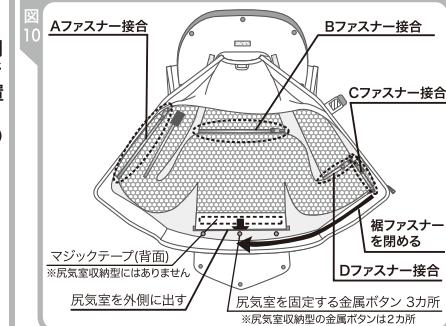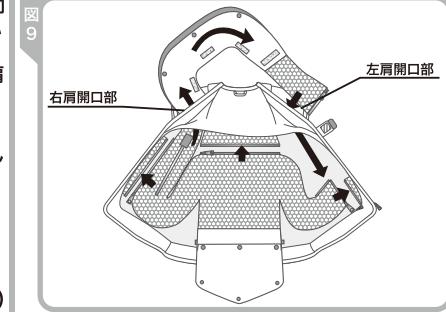

完了

19


4-7 ヒットエアーアイナーシステムの脱着について

ヒットエアーアイナーシステムの脱着は、ウェア側を洗濯・クリーニングする場合などに行います。

各自の責任において間違った脱着をしないようご注意下さい。脱着作業は慎重に行って下さい、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。


1. ヒットエアーシステムの取りはずし方法

1. ウェアを平らな所に広げて下さい。(図1)

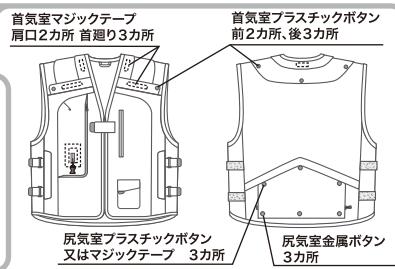


2. カートリッジボンベを回しながら外します。(図2)

注意 **△** カートリッジボンベは脱着作業、再生時以外の通常時は緩めたり外したりしないで下さい。

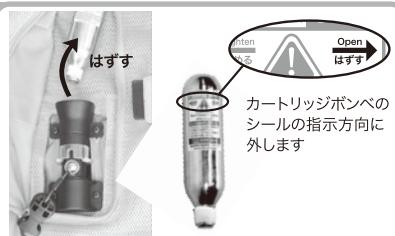

3. 首気室、尻気室のプラスチックボタンとマジックテープを外します。(図3)

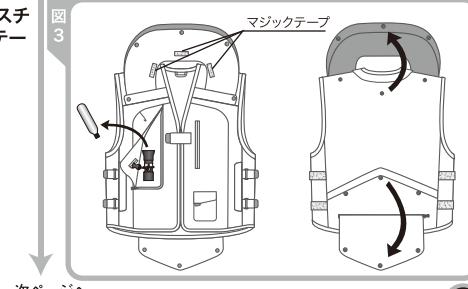

次ページへ

16