

2. ヒットエアシステムの取り付け方法

3. 右肩開口部の内側から矢印の方向へ首気室を通していきます。通した首気室の先端を左肩開口部の中へ入れます。(図9)

注意 ⚠️ わじれの無い様に注意してセットして下さい

4. 首気室先端と胴気室のDファスナーを接合します。(図10)

5. ウェア内部の3カ所(A,B,C)のファスナーを接合します。(図10)

6. 尻気室を尻開口部から外側に出し、金属ボタンを3カ所留め、マジックテープの位置を合わせて留めます。(図10)
(※尻気室収納型は金属ボタンを留めます。裾ファスナーを閉めます。)
 裾ファスナーを閉めます。(図10)




7. 首周りのマジックテープをウェアと気室の位置を合わせて留めます。(図11)
 首気室マジックテープ 肩口2カ所 首周り3カ所

8. 肩口と背面の首気室プラスチックボタンを留めます。(肩口2カ所 首周り3カ所) 尻気室のプラスチックボタンを留めます(3カ所)。(図11)

9. 最後にカートリッジボンベを取り付け、ワンタッチコネクターをキーボックスカバー穴から出してファスナーを締めます。(図11)
(カートリッジボンベ取付けはP29,7-2.11,参照)

19

完了

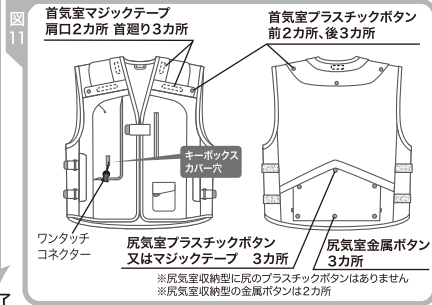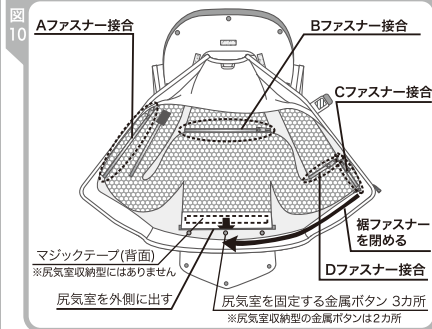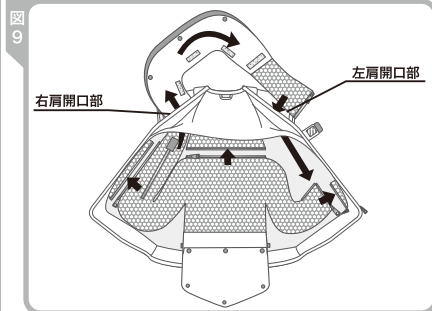

4-7 ヒットエアインナーシステムの脱着について

ヒットエア付ジャケット、ベストに内蔵されたヒットエアインナーシステム(気室)の脱着は、ウェア側を洗濯・クリーニングする場合などに行います。各自の責任において間違った脱着をしないようご注意ください。脱着作業は慎重に行ってください、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。

1. ヒットエアシステムの取りはずし方法


1. ウェアを平らな所に広げて下さい。(図1)

尻気室収納型

尻気室金属ボタン 2カ所

※尻気室のプラスチックボタン(マジックテープ)はありません

図1

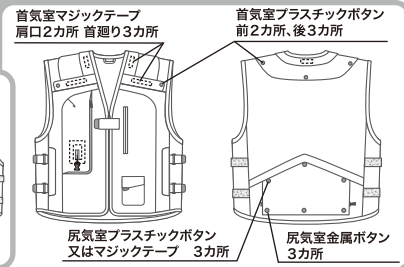

2. カートリッジボンベを回しながら外します。(図2)


注意 ⚠️ カートリッジボンベは脱着作業、再生時以外の通常時は緩めたり外したりしないで下さい。

図2



3. 首気室、尻気室のプラスチックボタンとマジックテープを外します。(図3)

図3

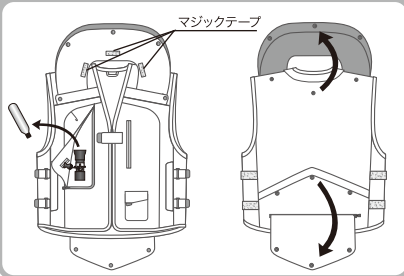

次ページへ

16