

# ご使用前と再生後に必ずチェック!

ヒットエアをご利用頂き誠にありがとうございます。エアバッグジャケットを安心安全に、正しくご利用頂くために... 当社は出荷時に検品を行っていますが、出荷後に何らかの問題が生じた場合など、また、各自で再生した場合に、安心してご利用頂くためにご確認ください。  
ご使用前に①~④について必ずご確認ください!

- 注意!**
- 正しいセットが行われてないと作動しない場合や誤作動の原因になります。
  - 一度作動したCO2カートリッジポンペは使用できません。必ず外して下さい。
  - hit-air製CO2カートリッジポンペ以外は使用できません。

## ①モデル指定サイズ(容量)のCO2カートリッジポンペが付いている

モデルによってカートリッジポンペのサイズ(容量)が異なります。カートリッジポンペシールの表示サイズ(容量)とヒットエアに付いているラベル表示が同じであることをご確認ください。(モデルによってラベル表示が付いていない場合があります)

※表示が違つ場合...破損の原因になります  
※ラベル表示がない場合、サイズが不明の時は、hit-airカタログやホームページでご確認ください。ホームページ「交換用ポンペサイズ表」を参照下さい。www.hit-air.com

※ラベル表示はモデルによって表示内容が異なります  
新品購入時に、カートリッジポンペとキーボックスに封印シールが無いものは、シールが破損(明らかに破れている)しているものは、カートリッジポンペを外してポンペの底部(ネジ部先端)に穴が開いていない事をご確認下さい。

※穴が開いていない場合...未使用カートリッジポンペです。問題ありません。  
キーボックスにカートリッジポンペを取付けてご使用下さい。

注意! カートリッジポンペのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります  
(カートリッジポンペ取付方法の詳細はP15-16参照)

ポンペの底に穴が開いていないものは使用できません。  
※穴が開いている場合...使用済ポンペです。使用できません。  
新しい未使用ポンペを取付けてからご使用下さい

ポンペの底に穴が開いている場合は使用できません  
※未使用カートリッジポンペの取付けは、「キーボックス再生作業」の手順に従って下さい。(P14~16参照)

封印シールが破損なく正常に付いている(※キーボールが付いた状態)  
当社出荷時に未使用CO2カートリッジポンペとキーボックスに封印シールを付けています。

・モデル指定サイズ(容量)のカートリッジポンペを装備  
・カートリッジポンペのネジの緩み防止  
・使用済カートリッジポンペの取付け防止

## ②キーボックスのキャップ部分(ポンペが挿入される部分)を取り外さないでください。

注意! キャップがキーボックスに固定されていない場合、キーボックスは使用できず、  
万が一その状態でキーボックスを動作させると使用者が怪我をする恐れがあります。

## ③ワイヤーループ、伸縮ワイヤーに劣化がないか?

擦れやほつれなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況によって劣化する場合があります。1~2年で新しいものにお取り替える事をおすすめします。

## ④キーボックス底にセッティングボルトが付いていない事をご確認下さい。

セッティングボルトはキーボックス再生の際にキーボール取付け作業に使用するパーツです。(詳細はP15参照)  
・付いている場合...セッティングボルトが付いた状態では作動しません。  
必ずセッティングボルトは外してからご使用下さい。



## ⑤伸縮ワイヤーが正しくセットされている

伸縮ワイヤー2の鞍への固定接続方法・取付け方法  
についての詳細はP11~P12を参照下さい

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。安心安全のために、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。  
無限電光機 TEL 052-807-7750 E-mail mugen@hit-air.com

1


19



7.エアバッグ(空気)からエア抜きを抜きます(写真7)  
空気からエア抜き作業を行います。  
突起物などの無い平坦な場所にヒットエア  
キーボックスを押し込みます。  
エアバッグ(空気)を押し込みます。  
8.エアバッグを収納し、エアバッグを  
フを留めます(写真8)  
9.未使用の適合カートリッジポンペを取  
付めます(写真9)  
未使用のカートリッジポンペを、キーボ  
ックスの取付けネジ部分に根元までねじ  
込んで下さい。  
異常が感じられる場合は取扱店にご相談  
下さい。  
10.キーボックスのエア抜きを閉じ、キーボ  
ックスを外し、エアバッグを閉じて下さい。  
11.エアバッグを収納し、エアバッグを  
フを留めます(写真11)  
12.エアバッグを収納し、エアバッグを  
フを留めます(写真12)

# ヒットエア (衝撃緩和保護)システム保証書

- 〈保証の発効〉  
この保証書は、お買い上げの販売店が、保証登録書に必要事項を記入、捺印する事により、有効となります。
- 〈保証内容〉  
弊社が製造したエアバッグ製品を構成する各 부품の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。  
その際、取り外し、交換した部品は、弊社の所有となります。  
○使用後のウエア(布地、皮、ケブラー)及び、内部気室(ウレタンフィルム)の破損については、保証の対象になりません。
- 〈保証期間〉  
○お買い上げ日より1ヶ年  
○通販等、配達によってお買い上げの場合、発送日より1日後からの1ヶ年となります。
- 〈保証できない事項〉  
1). 次を示す事項は、保証修理致しません。  
①使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び、損傷。  
②取扱説明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。  
③保守、整備の不具合、又は、間違った使用に起因する不具合。  
④弊社以外の者(販売店、販売会社含む)が取り付けた、指定外部品及び、それに起因する不具合。  
⑤指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。  
⑥指定されたカートリッジポンペ以外の物を使用した場合。  
⑦地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。  
⑧レース、ラリーなどによる酷使、あるいは、一般に車が走行しない場所での使用をされた場合。  
⑨経時変化、あるいは、使用損傷により発生する不具合(各パーツの色あせ、ほつれ、サビ、襟の型くずれなど)。  
⑩機能に影響のない感覚的現象(しわ、色あせ)、外観の劣化。  
⑪海外へ持ち出された場合(その時点で保証が打ち切りになります)。  
2). 次を示す費用は負担致しません。  
①メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。  
②使用によって消耗した部品。  
③使用及び、再使用出来なかった事による不具合、及び損失など。(電話代、レンタカー代、休業補償、営業損失など)  
④指定販売店以外での修理費用。
- 〈保証の適用〉  
この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみ適用します。よって、海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が打ち切りになります。

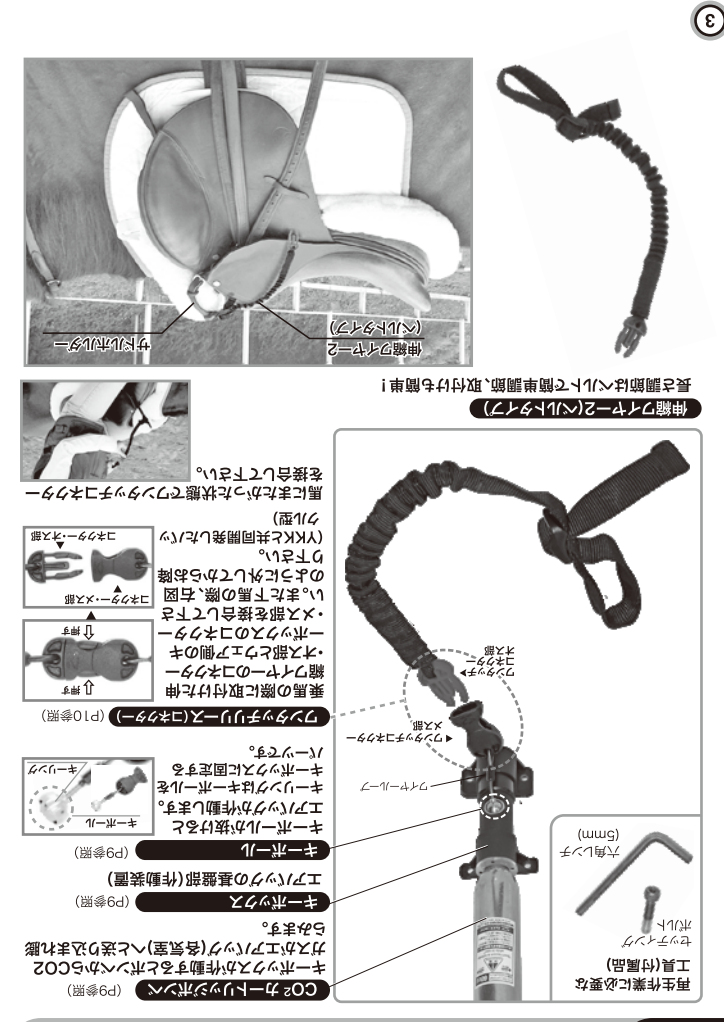

ヒットエアに装着されたエアバッグ