

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。





ご購入日 年 月 日

ご購入者 必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏名

住所 〒 -

ヒットエア付ジャケット記録MEMO

	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日



無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市中白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com

HAM-MC-B-JP190514

キ
リ
リ
線


常 時 携 帯

AIRBAG SYSTEM Manual

※使用前に必ずお読み下さい



衝撃緩和保護システム付ジャケット 取扱説明書

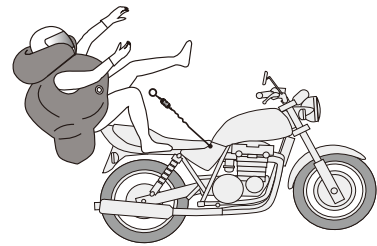

バイク用
《キーボックス B型》

www.hit-air.com


B

2

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。安心安全のため、年に一度はメンテナンス
の活用をおすすめします。無限電光 TEL 052-807-7750 E-mail mugen@hit-air.com

注意  結び目がないとエアバッグが抜けたりエアバッグが膨らみません。

6 伸縮ブレイクの取付けの際に、必ず結び目を付けて下さい。結び目は作動の際にブレイクを抜けなくするストッパーの役割をします。

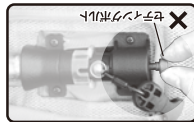

5 キーボックス底にセッティングボルトが付いていない事を確認して下さい。
セッティングボルトはキーボックス再生の際にキーボックスに使用して下さい。(詳細はP27-28参照)
・付いている場合...セッティングボルトが付いた状態で使用して下さい
必ずセッティングボルトは外してからご使用下さい

4 ブレイク伸縮ブレイクに劣化がないか？
擦れやほつれなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況によって劣化があります。1~2年で新しいものにお取り替えをおすすめします。

注意  赤カートを下げた状態で作動すると破損、誤作動の原因になります。


3 キーボックスの赤カートを下から取り出し、キーボックスを固定するためのロックを解除して下さい。赤カートを再生の際にキーボックスが固定されない事を確認して下さい。(詳細はP12参照)
通常時は上げた状態で使用して下さい(詳細はP12参照)

※未使用カートリッジの取付けは、「キーボックス再生作業」の手順に従って下さい。(P26~29参照)

ボンプの底に穴が開いている場合は使用できません

・穴が開いている場合...使用済ボンプでのご使用できません

・ボンプの底に穴が開いていないものは使用できます

注意  カートリッジのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります

（カートリッジの取付け方法の詳細はP29参照）

・穴が開いていない場合...未使用カートリッジの取付けは問題ありません

・ボンプの底に穴が開いていないものは使用できます

2 新品購入時に、カートリッジとキーボックスに封印シールが無いもの、シールが破損(明らか

に破れている)しているものは、カートリッジを外してボンプの底部(キーボックス)に穴が開

いていない事を確認して下さい。

※表示が壊れている場合、表示内容はモジュールによって表示内容が異なります


1 モジュールとカートリッジの容量(容量)が異なります。モジュールとカートリッジの容量(容量)が異なる場合、モジュールと

カートリッジの容量(容量)が異なる場合があります。モジュールとカートリッジの容量(容量)が異なる場合、モジュールと

カートリッジの容量(容量)が異なる場合があります。モジュールとカートリッジの容量(容量)が異なる場合、モジュールと

HAM-B-JP-MC190514

33

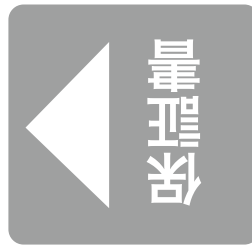

URL www.hit-air.com
E-mail mugen@hit-air.com
TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901
〒468-0055 名古屋市中白区池場1丁目1012

製造、発売元 無限電光 株式会社

SHOCK BUFFERING SYSTEM
hit-air

