

hit-air all-in-one airbag system

H-model 気室の固定収納に使用していたボタンを使わないシンプルな構造にし、よりスムーズに気室が膨らみ展開します。豊富なサイズ展開!



H-XS, H-S, H-M
カートリッジボンベ
50cc



H-M

Hモデルはサイズによってカートリッジボンベの容量が異なります



H-L, H-X
カートリッジボンベ
60cc




H-X

H-model

本体価格 **¥36,000** +税

サイズ: **H-XS** (2XS~XS対応) 使用CO2ボンベ:50cc 重量:0.9kg, **H-S** (Small/XS~S対応) 使用CO2ボンベ:50cc 重量:0.9kg, **H-M** (Medium/M~2XL対応) 使用CO2ボンベ:50cc 重量:1kg, **H-L** (Large/2XL~4XL対応) 使用CO2ボンベ:60cc 重量:1.05kg, **H-X** (Extra/4XL~6XL対応) 使用CO2ボンベ:60cc 重量:1.1kg
カラー: ブラック、ネイビー、ホワイト、レッド
素材: 600Dポリエステル、ナイロン、ポリエステルメッシュ
エアバッグチューブ: ポリウレタン

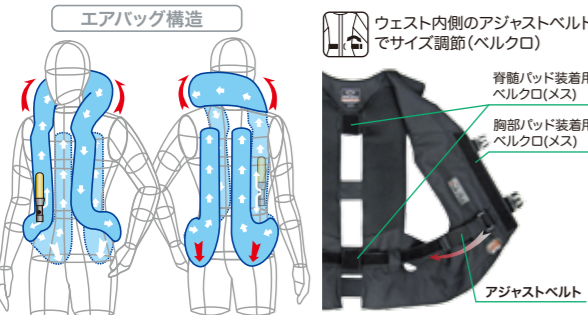

SKV



SKV 本体価格 **¥34,000** +税

サイズ: Kids (子供サイズ/M~XL対応) 重量: 900g
カラー: ブラック、ブルー、レッド 使用CO2ボンベ: 50cc
素材: 600Dポリエステル、ナイロン、ポリエステルメッシュ
エアバッグチューブ: ポリウレタン




子供や小柄な女性向けの一体型エアバッグシステム・ハーネスタイプ。 **子供におすすめ!**

キーボックス(B型)
CO2カートリッジ
ボンベ(50cc)を装
備したエアバッグ
の基盤部。
CO2
50cc

伸縮ワイヤー2
シュート
標準装備



サイズの目安
子供サイズ M~XL
胸囲: 65~85cm
ウエスト: 55~80cm

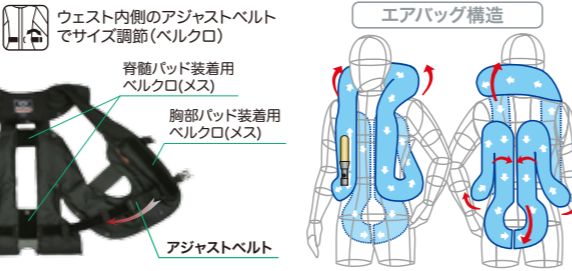

Q&A エアバッグが展開しないことがありますか、それはどんな時? 1.キーボールが抜けずに馬具と伸縮ワイヤーが繋がったままの状態、「一定の距離」離れない場合は展開しません。2.カートリッジボンベが空の場合、展開しません。必ず未使用のカートリッジボンベが付いている事を確認してからご使用下さい。3.キーボックスの底部(ネジ穴)にセッティングボルトが付いたままの状態では展開しません。4.馬具に取り付けた伸縮ワイヤーに「結び目」が無いとキーボールが外れず馬具からワイヤーが抜けてしまい展開しません。

hit-air airbag vest

Vest MC5 スタンダードなメッシュベスト! 尻気室ベルクロ仕様でエアバッグの展開を素早く・スムーズにしました! **定番ベスト**




伸縮ワイヤー2
ベルトタイプ
標準装備

キーボックス(B型)
CO2カートリッジボンベ
(50cc)を装備した
エアバッグの基盤部。
CO2
50cc



脊椎
ソフトパッド
標準装備

尻気室ベルクロ仕様を採用
従来のスナップ仕様と比べ、
展開を素早く・スムーズにし
ました!

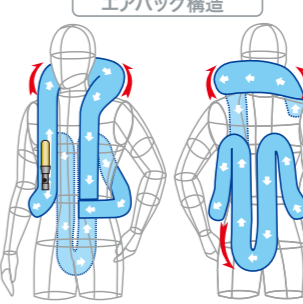

Vest MC5 本体価格 **¥36,000** +税

サイズ: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL
カラー: ブラック 使用CO2ボンベ:50cc 重量:1.5kg
素材: 表地:メッシュ(ポリエステル), 500D(ナイロン)
裏地:メッシュ(ポリエステル)
エアバッグチューブ: ポリウレタン



Vest JV 実用性の高いオールシーズン対応型メッシュベスト。




伸縮ワイヤー2
ベルトタイプ
標準装備

キーボックス(B型)
CO2カートリッジボンベ
(50cc)を装備した
エアバッグの基盤部。
CO2
50cc

脊椎
ソフトパッド
標準装備

※フロントファスナースライダー
石付き仕様(USA仕様)

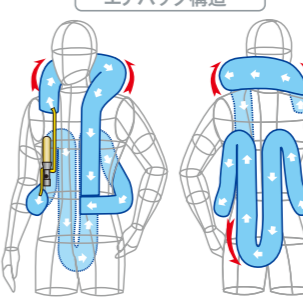

Vest JV 本体価格 **¥32,000** +税

サイズ: 2XL / 3XL / 4XL
カラー: ブラック 使用CO2ボンベ:50cc 重量:1.5kg
素材: 表地:メッシュ(ポリエステル), 500D(ナイロン)
裏地:メッシュ(ポリエステル)
エアバッグチューブ: ポリウレタン



Q&A ジャケット・ベストのエアバッグシステム取外し方法 エアバッグシステムは、ジャケット・ベストにファスナー・ベルクロ・ボタンなどで固定接続されています。エアバッグシステム取外し、取付けは平らな所で行ってください。1.カートリッジボンベを外します。2.フロントファスナーを開けて広げます。裾部の長いファスナーを全開にします。3.裏地内側にエアバッグシステムが固定されている4箇所のファスナーを外します。(背中、キーボックス部、左身頃部と気室連結部) 4.全てのプラスチックボタンと裏地の金属ボタンを外します。5.左身頃の気室をベルクロを外しながら肩開口部から抜き出します。6.キーボックスのベルクロを外しながら肩開口部から首気室を外し、取り出します。7.尻気室を肩開口部のベルクロを外しながら内側に入れてエアバッグシステムを全て抜き出します。