常 時 携 帯

AIR BAG SYSTEM
Manual

※使用前に必ずお読み下さい

hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM
Horse Riding

ヒットエアー衝撃緩和保護システム

取 扱 説 明 書

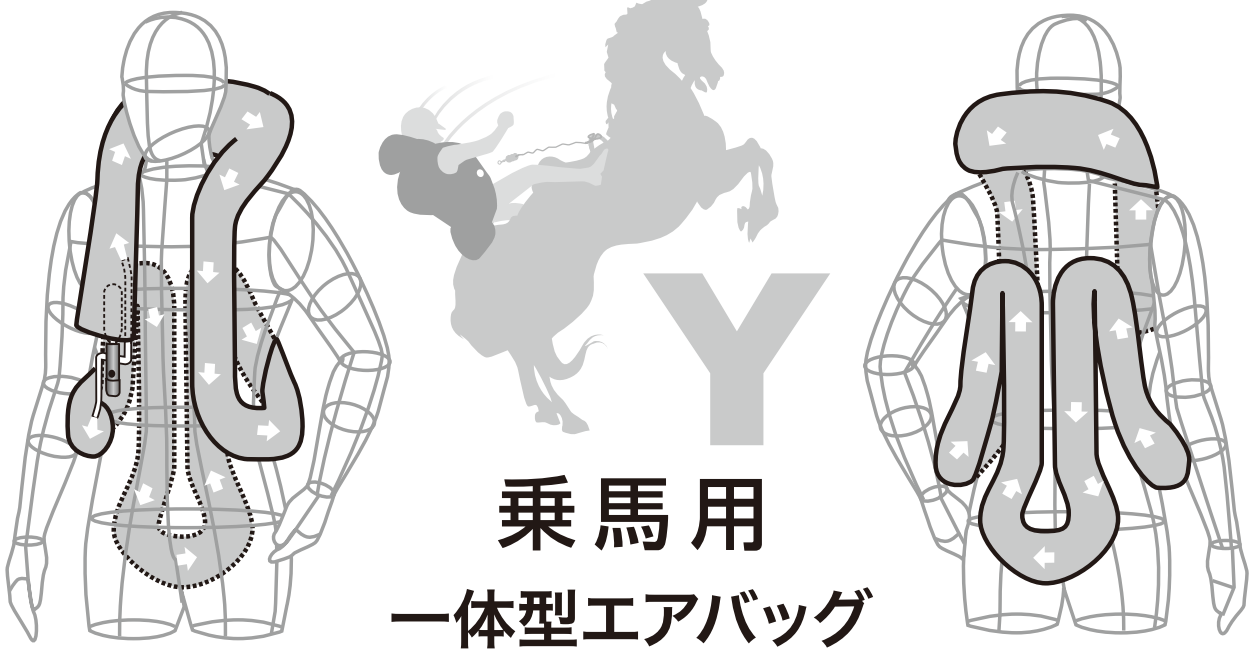

乗馬用

一体型エアバッグ

《 キーボックス Y型 》

www.hit-air.com

---

❶ モデルによってカートリッジボンベのサイズ（容量）が異なります。
カートリッジボンベシールの表示サイズ（容量）とキーボックスカバー裏側のラベル表示が同じである事をご確認下さい。(**モデルによってラベル表示のない場合があります**)

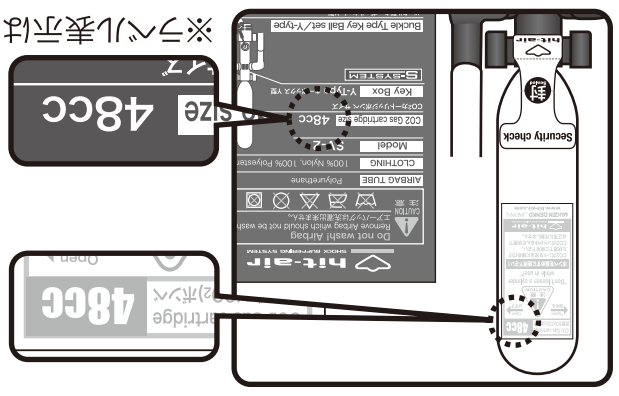

・表示が違う場合…破損の原因になります

※ラベル表示がない場合、サイズが不明の時は、hit-airカタログやホームページでご確認下さい。
ホームページ”交換用ボンベサイズ表”を参照下さい。
www.hit-air.com

※ラベル表示はモデルによって表示内容が異なります。

❷ 新品購入時に、カートリッジボンベとキーボックスに封印シールが無いもの、シールが破損（明らかに破れている）しているものは、カートリッジボンベを外してボンベの底部（ネジ部先端）に穴が開いていない事をご確認下さい。



・穴が開いていない場合…未使用カートリッジボンベです、問題ありません。
キーボックスにカートリッジボンベを取付けてご使用下さい。

注意⚠ **カートリッジボンベのねじ込みが緩いと誤作動の原因となります**
（カートリッジボンベ取付方法の詳細はP14参照）

ボンベの底に穴が開いていないものは使用できます

・穴が開いている場合…使用済空ボンベですので使用できません。
新しい未使用ボンベを取付けてからご使用下さい

ボンベの底に穴が開いている場合は使用できません

※未使用カートリッジボンベの取付けは、”キーボックス再生作業”の手順に従って下さい。(P22~25参照)

❸ **ワイヤーループ、伸縮ワイヤーに劣化がないか？**
擦れやほつれなど劣化している場合は、新しいものにお取り替え下さい。数年間使用しますと状況によって劣化する場合があります、1～2年で新しいみのにお取り替えする事をおすすめします。

❹ キーボックス底にセッティングボルトが付いていない事をご確認下さい。

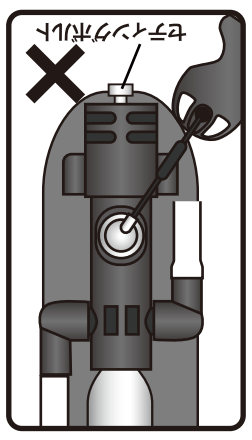

セッティングボルトはキーボックス再生の際にキーボール取付けに使用するパーツです（詳細はP23~24参照）
・付いている場合…セッティングボルトが付いた状態では作動しません。
必ずセッティングボルトは外してからご使用下さい

❺ **伸縮ワイヤーの取付けの際に、必ず結び目を付けて下さい。結び目は作動の際にワイヤーを抜けなくするストッパーの役割をします。**

注意⚠ **結び目がないとワイヤーが抜けてエアバッグは膨らみません。**

この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
安心安全のために、年に一度はメンテナンスのご利用をおすすめします。
無限電光㈱　TEL 052-807-7750　e-mail mugen@hit-air.com

---

hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM

製造、発売元　**無限電光 株式会社**
〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750　FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com/horse

保証書 ▶

キリトリ線

※予告なく形状・仕様・使用方法を変更する場合があります。

取扱店名　必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

ご購入日　　年　　月　　日

ご購入者　必ずご記入ください。記入のない場合は保証が受けられない場合があります。

氏　名

住　所　〒

ヒットエアー付ジャケット記録MEMO

作動　　年　　月　　日

作動　　年　　月　　日

作動　　年　　月　　日

作動　　年　　月　　日

hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM

無限電光 株式会社
〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012
TEL 052-807-7750　FAX 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com
URL www.hit-air.com/horse